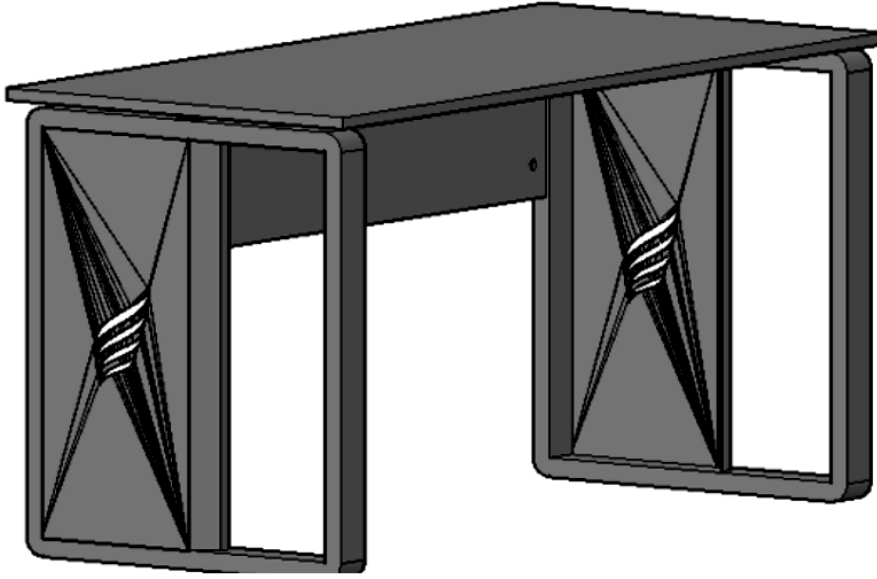


D J TAL KURULUM KILAVUZU

AMİRAL RS7

Do ru kurulum. Sa lam ba lang .

AMİRAL RS7

**10**

KURULUM ADIMI

PDF

ONLINE UYUMLU

RS7

AMİRAL SER S

Montaja ba lamadan nce k lavuzun tamam n okuyun.

HAZIRLIK

Kurulumu Ba lamadan nce

T m par alar d z, temiz ve r n izilmeye kar koruyan bir zemine dizin. Kurulum boyunca ba lant lar nce hafif e tutturun.

01 Par alar d zenleyin

Ba lant noktalar n ve par a y nlerini izimlerle e le tirin.

02 Hafif e tutturun

Vidalar ilk a amada sonuna kadar s kmay n.

03 Hizay kontrol edin

Masa g vdesinin dengeli ve ba lant lar n ayn eksende oldu undan emin olun.

04 Son s kmay yap n

st panel yerle ince ba lant lar kontroll ve apraz s rayla s k n.

HAZIR BULUNDURUN

● Y ld z tornavida

● Alyan anahtar

● Temiz ve d z zemin

NEML


Masa g vdesinde gerilim olu mamas i in vidalar par a hizas kontrol edilmeden tamamen s kmay n. Alyan anahtar n vida yuvas na tam oturtun ve kontroll kuvvet uygulay n.

[ADIMLARA GE](#)

AYAKLAR VE MİNİFİKS BAĞLANTILARI


Adım 1 - 2

1 Pabu lar tak n

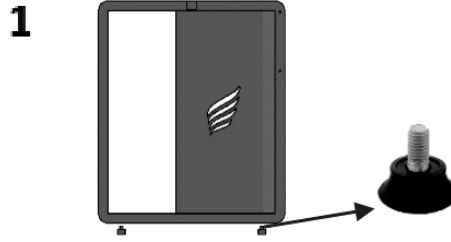

Sa ğ ve sol tara f ayaklar n alt ndaki zemin ayar pabu lar n vida y n nde evirerek sabitleyin.

2 Minifix millerini tak n

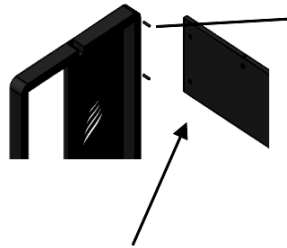

Ta ğ y c ayaklar n zerinde, izimde belirtilen noktalara minifix millerini y ld z tornavida yard m yla vidalay n.

KONTROL NOKTASI


Pabu lar n iki ayakta da e it oturdu unu ve minifix millerinin dik girdi ini kontrol edin.

ARKA SET PANEL

Adım 3 - 4

3


Arka set panelini hazırlayın

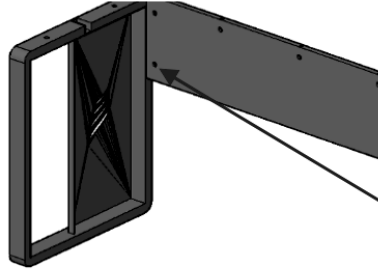3

Arka set panelindeki delikleri minifix milleriyle hizalayın. Panel üzerindeki bağlantılar saat yönünde döndürülür.

4

Arka set panelini monte edin

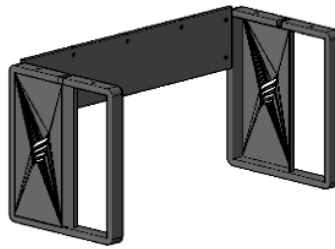

Arka set panelini sağ ve sol taraftaki ayaklarla hizalayıp yerine oturtun. Parçaların tam oturduğunu kontrol edin.

KONTROL NOKTASI


Panel delikleri bağlantı noktalarıyla aynı ekseninde olmalıdır. Vidalar bu aşamada tamamen sıkılmamalıdır.

ANA PROFİL BAĞLANTISI

Adım 5 - 6

5


Ana profili yerleştirin

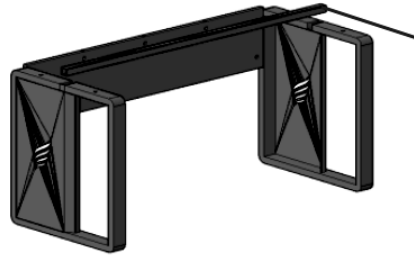

Taahhüt ana profili sağ ve sol ayaktaki yuvalara oturtun. Profilin iki tarafta da dengeli durduğunu kontrol edin.

6

Bağlantı vidalarını hafifçe tutturun

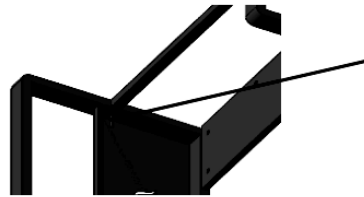

Ana profilin ayak bağlantı vidalarını izimde gösterildiği gibi hafifçe tutturun. Son sıkma işlemi bu aşamada yapılmaz.

KONTROL NOKTASI


Ana profil iki ayakta da eşit derinlikte oturmalı. Gerekli gerilim oluşturulması için gerekli kuvvet uygulanmalıdır.

AL MİNYUM BORULAR VE ST PANEL

Adım 7 - 8


7 Al minyum borular takın

7

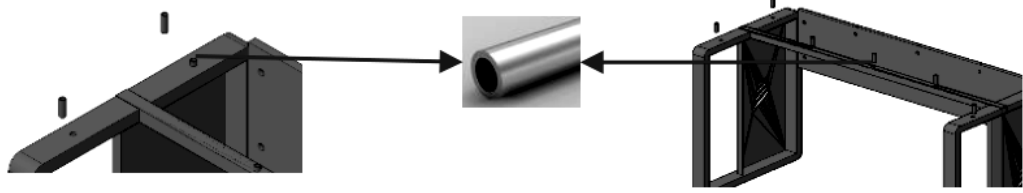

U tablada al minyum boruların belirtilen yuvalara takın. Boruların yerlerine tam oturduğunu kontrol edin.

8 st panel minifixlerini takın

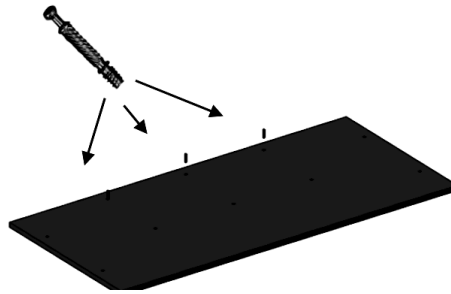

Tamamlayıcı st panelin arkasındaki minifix millerini tornavida yardımıyla vidalayın.


KONTROL NOKTASI

Al minyum boruların tam oturduğunu ve st panel minifixlerinin eri girmediğini kontrol edin.

ST PANEL VE SON SIKMA


Adım 9 - 10

9

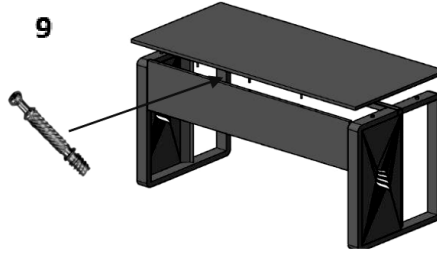st paneli oturtun

st paneldeki minifix milleri arka set panelindeki deliklere gelecek şekilde paneli konumlandırın. Başımlar saat yönünde döndürün.

10

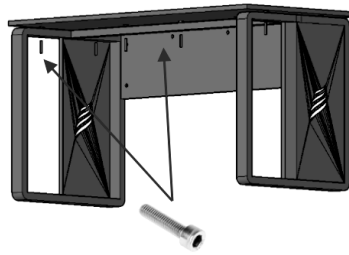Başımlar sıkın

st panel ile ayak başımlar vidalarının tamamını önce hafifçe tutturun; ardından alyan anahtarla kontrol edin.

KONTROL NOKTASI

Masa hizasını kontrol ettikten sonra başımları alyanla sıkın. Alyan vida yuvasına tam oturtun.

KURULUM TAMAMLANDI

Son Kontrol


KONTROL LİSTESİ

- ☐ Masanın zemine dengeli bastırın kontrol edin.
- ☐ Minifix ve alyan bağlantılarını yeniden kontrol edin.
- ☐ RGB LED rengini dilediğiniz noktaya uygulayın.
- ☐ Adaptör ve kablolar güvenli birimde konumlandırın.

Kurulum tamamlandı .

Stepgamer sizi önemsiyor. Bir sonraki adımda erlendirmeyi ve deneyiminizi paylaşmayı unutmayın.

OYUNUN TADINI İKARIN

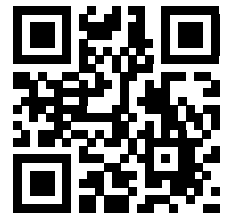

DESTEK VE BİLGİLER

Güncel birim bilgileri ve destek kanalları için stepgamer.com adresini ziyaret edin.

STEPGAMER.COM