

D J TAL KURULUM KILAVUZU

PUNISHER

Do ru kurulum. Sa lam ba lang .

**10**

KURULUM ADIMI

PDF

ONLINE UYUMLU

67 x 138

MASA L S

Montaja ba lamadan nce k lavuzun tamam n okuyun.

HAZIRLIK

Kurulumu Ba lamadan nce

T m par alar d z, temiz ve r n izilmeye kar koruyan bir zemine dizin. Kurulum boyunca ba lant lar nce hafif e tutturun.

01 Par alar d zenleyin

Ba lant noktalar n ve par a y nlerini izimlerle e le tirin.

02 Hafif e tutturun

Vidalar ilk a amada sonuna kadar s kmay n.

03 Hizay kontrol edin

Sa ve sol ayaklar n ayn eksende oldu undan emin olun.

HAZIR BULUNDURUN

● Y ld z tornavida

● Aryan anahtar

● Temiz ve d z zemin

PUNISHER AYAK TASARIMI

Montaj mekanizmas Amiral RS7 ile ayn d r. Teknik izimler ba lant noktalar n g sterir; Punisher modelinde ayak yan paneli kurukafa desenlidir.


DESEN DI A BAKACAK EK LDE Y NLEND R N



AYAKLAR VE M N F X BA LANTILARI


Ad m 1 - 2

1 Pabu lar tak n

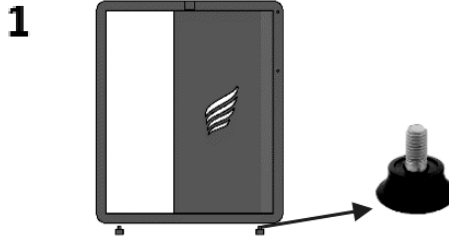

Sa ve sol ta y c ayaklar n alt ndaki zemin ayar pabu lar n vida y n nde evirerek sabitleyin.

2 Minifix millerini tak n

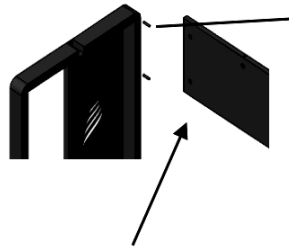

Ta y c ayaklar n zerinde, izimde belirtilen noktalara minifix millerini y ld z tornavida yard m yla vidalay n.

KONTROL NOKTASI


Pabu lar n iki ayakta da e it oturdu unu ve minifix millerinin dik girdi ini kontrol edin.

ARKA SET PANEL

Adım 3 - 4

3


Arka set panelini hazırlayın

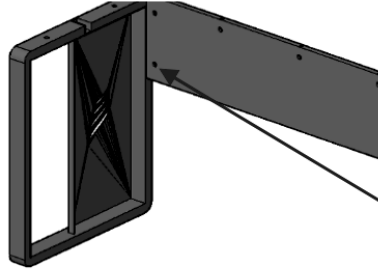3

Arka set panelindeki delikleri minifix milleriyle hizalayın. Panel üzerindeki bağlantılar saat yönünde döndürülür.

4

Arka set panelini monte edin

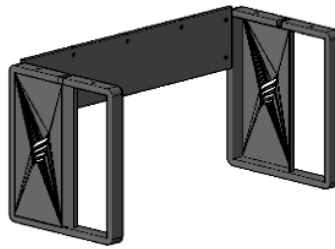

Arka set panelini sağ ve sol taraftaki ayaklarla hizalayıp yerine oturtun. Parçaların tam oturduğunu kontrol edin.

KONTROL NOKTASI


Panel delikleri bağlantı noktalarıyla aynı ekseninde olmalıdır. Vidalar bu aşamada tamamen sıkılmamalıdır.

ANA PROF L BA LANTISI

Ad m 5 - 6

5

Ana profili yerle tirin

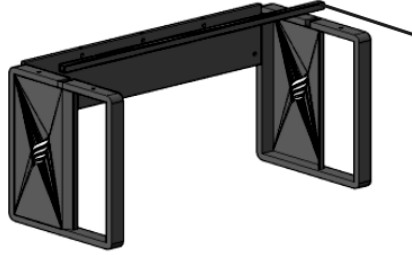

Ta y c ana profili sa ve sol ayaktaki yuvalara oturtun. Profilin iki tarafta da dengeli durdu unu kontrol edin.

6

Ba lant vidalar n hafif e tutturun



Ana profilin ayak ba lant vidalar n izimde g sterildi i gibi hafif e tutturun. Son s kma i lemini bu a amada yapmay n.

KONTROL NOKTASI


Ana profil iki ayakta da e it derinlikte oturma l . G vdede gerilim olu mamas ı in d k kuvvet uygulay n.

AL MİNYUM BORULAR VE ST PANEL

Adım 7 - 8


7 Al minyum borular takın

7

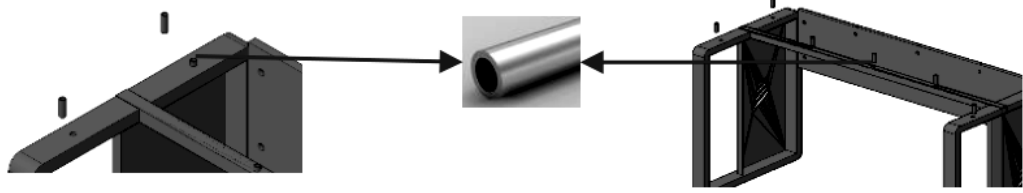

U tabla al minyum boruların belirtilen yuvalara takın. Boruların yerlerine tam oturduğunu kontrol edin.

8 st panel minifixlerini takın

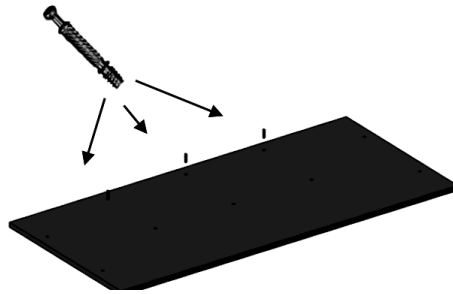

Tamamlayıcı st panelin arkasındaki minifix millerini tornavida yardımıyla vidalayın.


KONTROL NOKTASI

Al minyum boruların tam oturduğunu ve st panel minifixlerinin eri girmediğini kontrol edin.

ST PANEL VE SON SIKMA


Adım 9 - 10

9

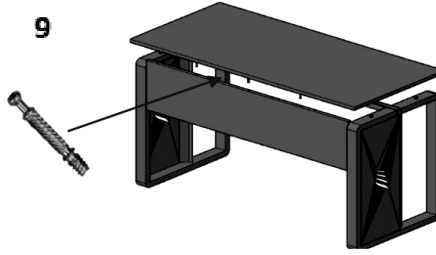st paneli oturtun

st paneldeki minifix milleri arka set panelindeki deliklere gelecek şekilde paneli konumlandırın. Başımlar saat yönünde döndürün.

10

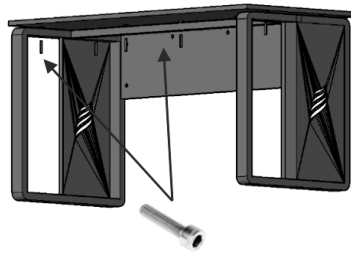Başımlar sıkın

st panel ile ayak başlımlarının tamamını önce hafifçe tutturun; ardından alyan anahtarla kontrol edin.

KONTROL NOKTASI

Masa hizasını kontrol ettikten sonra başlımları alyan srayla sıkın. Alyan vida yuvasına tam oturtun.

KURULUM TAMAMLANDI

Son Kontrol

KONTROL LİSTESİ

☐

Masanın zemine dengeli bastırılmasını kontrol edin.

☐

Minifix ve alyan bağlantılarını yeniden kontrol edin.

☐

Sağ ve sol Punisher yan panellerinin doğruya baktığını kontrol edin.

☐

Adaptör ve kablolar güvenli birimde konumlandırın.

Kurulum tamamlandı.

Stepgamer sizi önemsiyor. İşin de erlendirmeyi ve deneyiminizi paylaşmayı unutmayın.

OYUNUN TADINI İKARIN



DESTEK VE İRİN BİLGİLER

Güncel işin bilgileri ve destek kanalları için Punisher işin sayfasını ziyaret edin.

İRİN SAYFASINA GİT