

D J TAL KURULUM KILAVUZU

QUANTUM

Do ru kurulum. Sa lam ba lang .

**10**

KURULUM ADIMI

PDF

ONLINE UYUMLU

QUANTUM

OYUNCU MASASI

Montaja ba lamadan nce k lavuzun tamam n okuyun.

HAZIRLIK

Kurulumu Ba lamadan nce

T m par alar d z, temiz ve r n izilmeye kar koruyan bir zemine dizin. Kurulum boyunca ba lant lar nce hafif e tutturun.

01 Par alar d zenleyin

Ba lant noktalar n ve par a y nlerini izimlerle e le tirin.

02 Hafif e tutturun

Vidalar ilk a amada sonuna kadar s kmay n.

03 Hizay kontrol edin

Sa ve sol ayaklar n ayn ekseninde oldu undan emin olun.

HAZIR BULUNDURUN

● Y ld z tornavida


● Aryan anahtar

● Temiz ve d z zemin

QUANTUM AYAK TASARIMI

Montaj mekanizmas Amiral RS7 ile ayn d r. Teknik izimler ba lant noktalar n g sterir; Quantum modelinde ayak yan paneli beyaz-siyah geometrik desenlidir.


DESEN DI A BAKACAK EK LDE Y NLEND R N

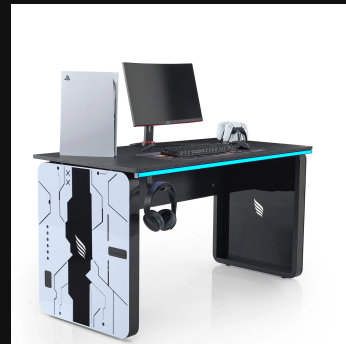

AYAKLAR VE MİNİFİKS BAĞLANTILARI


Adım 1 - 2

1 Pabu lar tak n

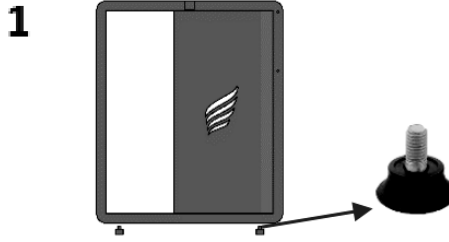

Sa ğ ve sol tara f ayaklar n alt ndaki zemin ayar pabu lar n vida y n nde evirerek sabitleyin.

2 Minifix millerini tak n

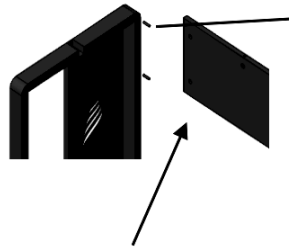

Ta ğ y c ayaklar n zerinde, izimde belirtilen noktalara minifix millerini y ld z tornavida yard m yla vidalay n.

KONTROL NOKTASI


Pabu lar n iki ayakta da e it oturdu unu ve minifix millerinin dik girdi ini kontrol edin.

ARKA SET PANEL

Adım 3 - 4

3


Arka set panelini hazırlayın

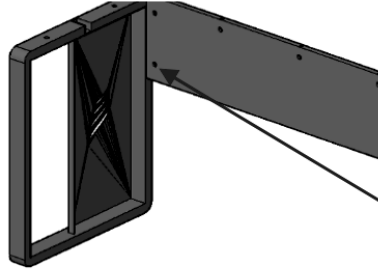3

Arka set panelindeki delikleri minifix milleriyle hizalayın. Panel üzerindeki bağlantılar saat yönünde döndürülür.

4

Arka set panelini monte edin

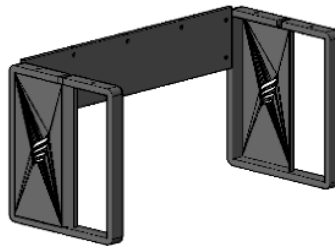

Arka set panelini sağ ve sol taraftaki ayaklarla hizalayıp yerine oturtun. Parçaların tam oturduğunu kontrol edin.

KONTROL NOKTASI


Panel delikleri bağlantı noktalarıyla aynı eksende olmalıdır. Vidalar bu aşamada tamamen sıkılmamalıdır.

ANA PROFİL BAĞLANTISI

Adım 5 - 6

5

Ana profili yerleştirin

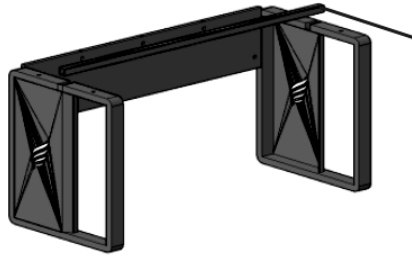

Taahhüt ana profili sağ ve sol ayaktaki yuvalara oturtun. Profilin iki tarafta da dengeli durduğunu kontrol edin.

6

Bağlantı vidalarını hafifçe tutturun



Ana profilin ayak bağlantı vidalarını izimde gösterildiği gibi hafifçe tutturun. Son sıkma işlemi bu aşamada yapılmaz.

KONTROL NOKTASI


Ana profil iki ayakta da eşit derinlikte oturmalı. Gerekli gerilim oluşması için doğru kuvvet uygulamalı.

AL MİNYUM BORULAR VE ST PANEL

Adım 7 - 8


7 Al minyum borular takın

7

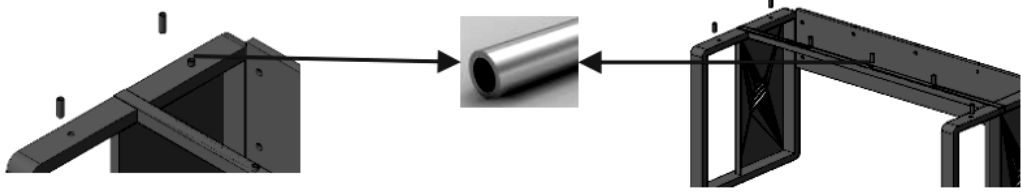

U tablada al minyum boruların belirtilen yuvalara takın. Boruların yerlerine tam oturduğunu kontrol edin.

8 st panel minifixlerini takın

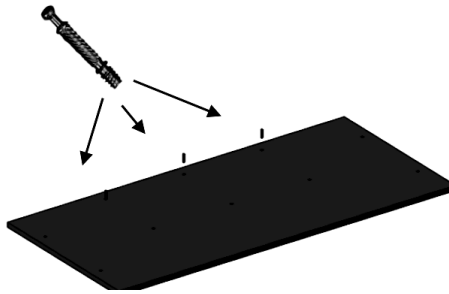

Tamamlayıcı st panelin arkasındaki minifix millerini tornavida yardımıyla vidalayın.


KONTROL NOKTASI

Al minyum boruların tam oturduğunu ve st panel minifixlerinin eri girmediğini kontrol edin.

ST PANEL VE SON SIKMA


Adım 9 - 10

9

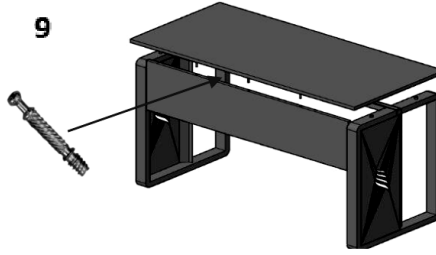st paneli oturtun

st paneldeki minifix milleri arka set panelindeki deliklere gelecek şekilde paneli konumlandırın. Bağımlılar saat yönünde döndürün.

10

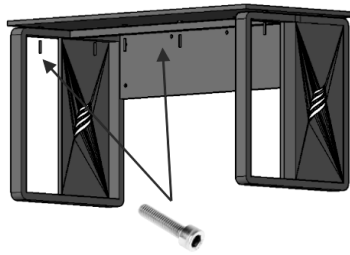Bağımlılar sıkın

st panel ile ayak bağımlı vidalarının tamamını önce hafifçe tutturun; ardından alyan anahtarla kontrol edin.

KONTROL NOKTASI

Masa hizasını kontrol ettikten sonra bağımlılar alyan rayla sıkın. Alyan vida yuvasına tam oturtun.

KURULUM TAMAMLANDI

Son Kontrol


KONTROL LİSTESİ

- ☐ Masanın zemine dengeli bastırılmasını kontrol edin.
- ☐ Minifix ve alyan bağlantılarını yeniden kontrol edin.
- ☐ Sağ ve sol Quantum yan panellerinin doğru baktırılmasını kontrol edin.
- ☐ Adaptör ve kablolar güvenli birimde konumlandırın.

Kurulum tamamlandı.

Stepgamer sizi temsil ediyor. Bu süreçte yardımcı olmaya ve deneyiminizi paylaşmaya hazırız.

OYUNUN TADINI ENİYİN

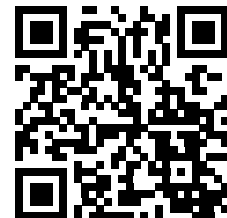

DESTEK VE RİHBELER

Güncel ürün bilgileri ve destek kanalları için Quantum ürün sayfasını ziyaret edin.

RÜBÜ SAYFASINA GİR